

716 программируемый терморегулятор Эксплуатация

Недельный цикл, возможно установить 6 периодов на каждый день с различными температурами, также Вы можете выбрать «ручной режим», или «комфортный режим» согласно вашим индивидуальным требованиям. Терморегулятор предназначен для управления электрическим теплым полом.

Технические данные:

Напряжение питания	: 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	: 2 Вт
Пределы регулирования	: 5°C ~ 90°C
Пределы ограничения	: 4°C ~ 99°C (заводская настройка 28°C ~ 32°C)
Гистерезис	: ±0.5K
Рабочая температура	: -5°C ~ 50°C
Степень защиты	: IP20
Материал корпуса	: самозатухающий ПВХ
Датчик пола	: залитый пластиком NTC датчик, длина провода 3 м

Режимы:

 **Ручной режим**
В ручном режиме терморегулятор постоянно поддерживает одно значение температуры.

 **Автоматический режим**
Терморегулятор работает как недельный программатор, шесть периодов на будни и два периода на выходные.

 **Комфортный режим**
Терморегулятор в текущем периоде поддерживает одно значение температуры, а после завершения этого временного интервала возвращается в автоматический режим.

	День, 1-й период
	Из дома до обеда, 2-й период
	Домой на обед, 3-й период
	Из дома с обеда, 4-й период
	Домой с работы, 5-й период
	Ночь, 6-й период
	Нагрев включен
	Блокировка управления
	Выбор режима датчика: внутренний \ пол \ оба датчика
	Выбор количества выходных
	Ограничение максимальной температуры пола
	Ограничение минимальной температуры пола
	Предварительное включение за 30 минут
	Коррекция температурного датчика
	Индикация с подсветкой, задержка 20 секунд
	Жидкокристаллический экран
	Индикация комнатной температуры в выкл. состоянии

- 1) Меню «»
Нажмите «» для выбора комфортного или автоматического режима, используйте «» или «» для входа в комфортный режим в автоматическом режиме.
- 2) Плюс «» и минус «»
Нажмите «» или «» для увеличения или уменьшения выбранного значения.
- 3) Часы «»
Для установки времени нажмите «» и удерживайте пока день недели не начнет мигать, используя «» и «» выберите нужный день недели, нажмите «», чтобы подтвердить выбор, начнут мигать часы, используя «» и «» установите часы, нажмите «», чтобы подтвердить выбор, начнут мигать минуты, используя «» и «» установите минуты, нажмите «», чтобы подтвердить выбор.
- 4) Вкл. / выкл. «»

Программирование 6 периодов времени и температуры

Нажмите «» и удерживайте 5 с. для начала программирования

Клавиша	Период	Символ	Время	▲ ▼	Температура	▲ ▼
	День недели 1-5	1		06 : 00	Установка времени начала периода	20°C
		2		08 : 00		15°C
		3		11 : 30		15°C
		4		12 : 30		15°C
		5		17 : 00		22°C
		6		22 : 00		15°C
	День 6-7	1		08 : 00	Установка температуры периода	22°C
		2		23 : 00		15°C

Расширенные настройки


Когда терморегулятор отключен (на индикаторе «OFF») нажмите «» и удерживая нажмите «»

Клавиша	Символ	Настройки	▲ или ▼	
	1	AD J	Коррекция	Коррекция измерения температуры
	2	SEN	Режим датчика	IN : внутренний датчик OUT : датчик пола ALL : оба датчика (датчик пола ограничивает)
	3	HI	Ограничение макс.	Ограничение максимально 99°C
	4	LO	Ограничение мин.	Ограничение минимально 4°C
	5	ADA	Предварительное включение нагрева	ON : нагрев вкл. за 30 минут OFF : функция не активна
	6	PRG	Выбор количества выходных	2: 5/2 два выходных 1: 6/1 один выходной 0: 7 без выходных
	7	FAC	Сброс на заводские настройки	Все настройки будут сброшены на заводские


Возможные ошибки

На экране высветится «Err» в случае если выбран режим когда используется датчик пола, а он не подключен или не исправен. Проверьте режим работы датчиков «SEN» и исправность датчика пола.


Значение символов на экране терморегулятора

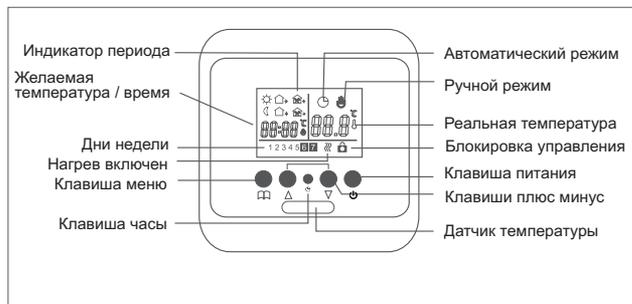

Размеры

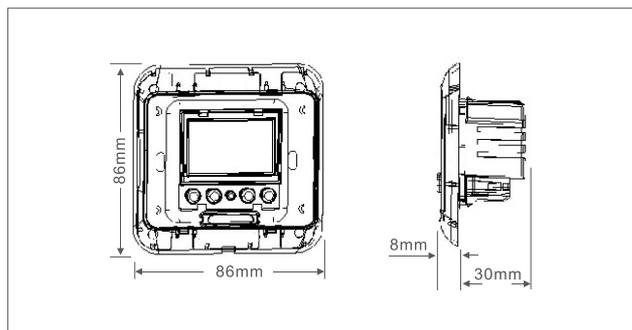

Порядок монтажа:

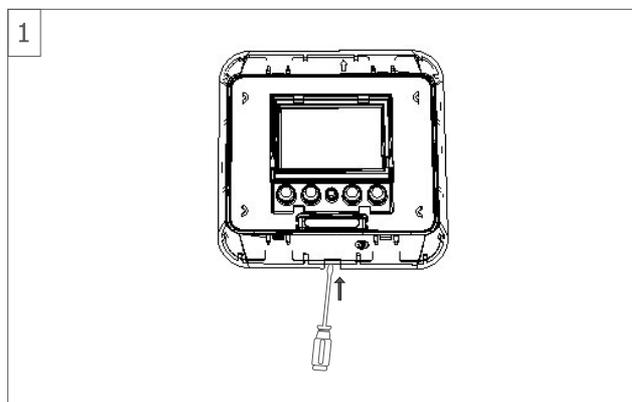

Гарантия

Дата продажи _____

Продавец _____

подпись продавца _____

